

# LCD 2-WAY FM

Köpel



.?FI, \$\$\$



·Ä?cdYÄ·  
k k k ]bgUZ"fi žgUYg4 ]bgUZ"fi

·Ä·bgUZÄ

Köpel



.  
 Á            Á    ÁÁ    Á  
 Á            Á    Á [ ] ^ | Á S U ß e e e  
 Á            ÁÁ        ÉÁ            ÁÁ        Á        Á

Á            Á  
 Á            Á    Á    Á Á +  
 Á            Á    Á    Á    Á  
 Á            Á    ÁÁ    Á  
 Á Á            ÁÁ            Á Á        Á

I H É G Á    ÉÁ            Á    Á            É Á        ÁÁ            Á        ÁÁ

F O E E Á    E  
 Á            Á    Á    Á            Á Á        ÁÁ            ÉÁ        Á        Á    Á    Á    È

É é Á í Á C

J Á Á í Á


---


ÉÁ        Á        Á        ÁÁ        Á        Á        Á        ÁÁ        Á Á        Á        Á        Á

F É Á ÉÁ    Á        Á        Á        Á  
 Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á

ÁÁÁ  
 ÁÁÁ  
 ÁÁÁ  
 ÁÁÁ  
 ÁÁÁ  
 Á    ÁÁÁ

Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á  
 È    ÉÁ        ÉÁ        Á        Á        Á        Á        Á        ÁÁ        Á        È









 Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á  
           Á        Á        ÉÁ Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á  
                   ÉÁ        É


 Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á        Á  
           Á        Á        Á        Á        Á        Á        É






Á        Á        Á        Á        È












Действие		Одно нажатие (одна секунда)	Два нажатия (двойной клик)	Задержка нажатия более 2х секунд	Страница	
Кнопка No.	Значок					
1		Постановка/снятие с охраны	Бесшумная постановка/снятие с охраны	Режим паники	6, 7	
2		Ручное резервирование рычага переключения передач	Отключение дистанционного запуска двигателя	Дистанционный запуск двигателя	10, 11	
3		Поиск автомобиля (в режиме охраны)	Откл. датчика удара (Установка кода "VALET")	Отмыкание багажника	7, 8, 16, 17, 22	
4		Контроль состояния автомобиля	Проверка температуры	Включение таймера парковки	7, 16, 18	
5		Включение подсветки ЖК-дисплея брелока	<b>Удержание кнопки в течение (режим настройки)</b>			
			2 секунды	Вкл./Выкл. звука брелока	18	
			4 секунды	Установка текущего времени	19	
			6 секунд	Установка времени будильника	19	
			8 секунд	Установка времени автозапуска	11	
			<b>3 Раза (Режим Программирования)</b>		21	
			Кнопка 4		Переход к следующему меню	
			Кнопка 3		Переход к следующей функции	
Кнопка 1 или 2			Изменение установки			
Кнопка 5		Завершение настройки				
1+2			<b>Выбор типа двигателя (в течение 30 секунд после отключения зажигания)</b>		13	
			Кнопка 1	Бензиновый	Задержка перед вращением стартера после включения зажигания - 4 секунды	
			Кнопка 2	Дизельный	Задержка перед вращением стартера после включения зажигания - 8 секунды. Установка времени работы двигателя в режиме дистанционного запуска в течение 25 минут	
			Кнопка 3	Специальный	Задержка перед вращением стартера после включения зажигания - 8 секунды. Установка времени работы двигателя в режиме дистанционного запуска в течение 25 минут. Установка повторного замыкания дверей после остановки двигателя (в режиме автозапуска)	
Кнопка 4	На Жидком Газе (LPG)	Задержка перед вращением стартера после включения зажигания - 30 секунд				
1+4					Функция автоматического запуска каждые 3 часа (8 раз в сутки)	12
5->1					Вкл./Выкл. сирены	15
5->2					Установка автозапуска по времени	12
5->3					Дополнительный канал 1. Односторонний брелок без ЖК дисплея: нажать и удерживать кнопку 4	15
5->4					Дополнительный канал 2. Односторонний брелок без ЖК дисплея: нажать дважды кнопку 4	16
1+3					Режим программирования (односторонний брелок без ЖК дисплея. В течение 30 секунд после включения зажигания) Сброс программы (режим "VALET")	21

	Постановка в режим охраны (блокировка дверей)	<b>CLOCK</b>	Выбор режима установки текущего времени	
	Снятие с режима охраны (разблокировка дверей)	<b>ALARM</b>	Выбор режима установки будильника	
	Дистанционный запуск	<b>START</b>	Выбор режима установки времени автоматического запуска	
	Индикатор открытого багажника/капота		<b>VALET</b>	Режим "Valet"
	Индикатор открытой двери			Индикатор состояния батареи
	Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком)			Символ индикации габаритных огней
	Индикатор вызова владельца автомобиля			Режим выбора функции
	Индикатор включенного будильника	<b>AM 10:00</b> <b>PM 10:00</b>		Индикатор времени, температуры
	Индикатор включения режима автоматического старта по времени		<b>TIMER</b>	Индикатор включения таймера
	Сирена отключена			Передача ВЧ сигнала
	Звук брелока отключен		<b>START</b>	Текущее время дистанционного запуска

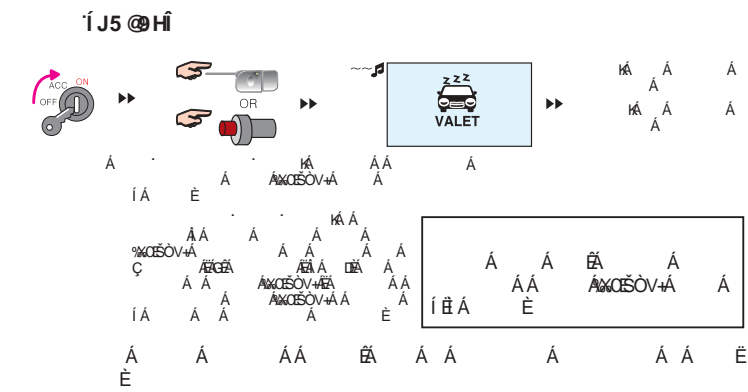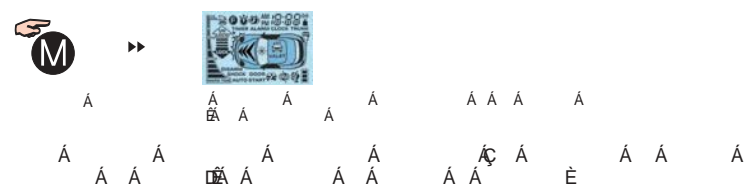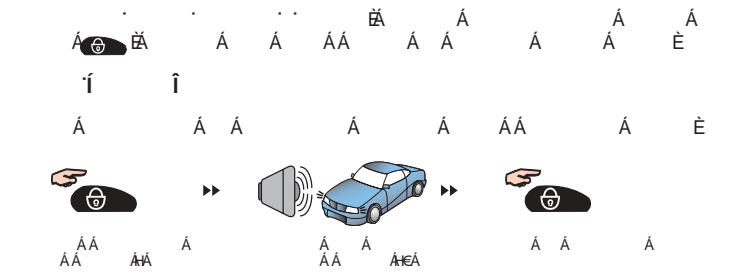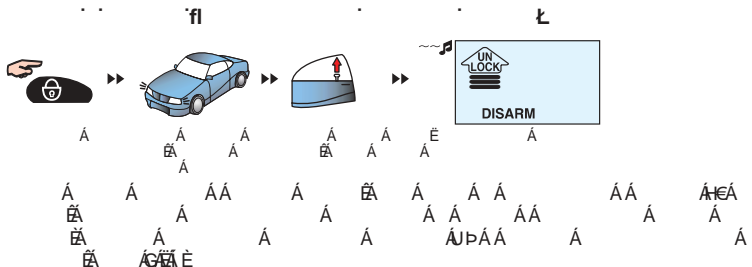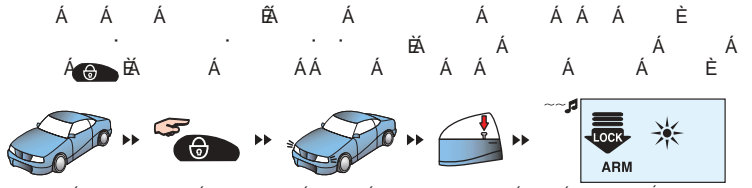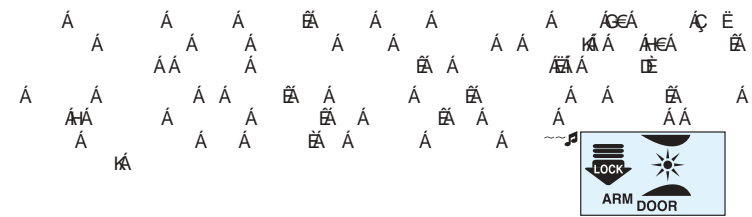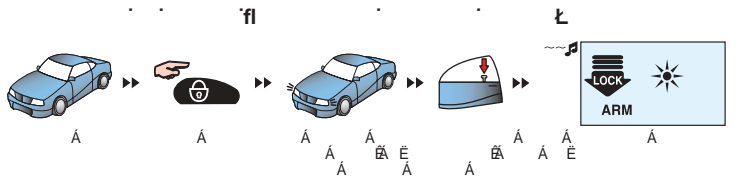





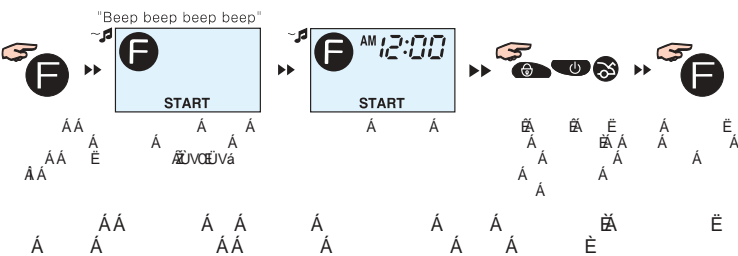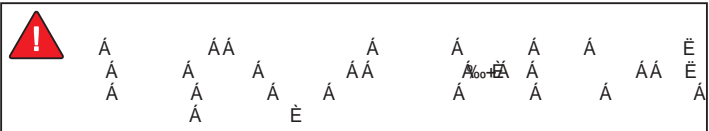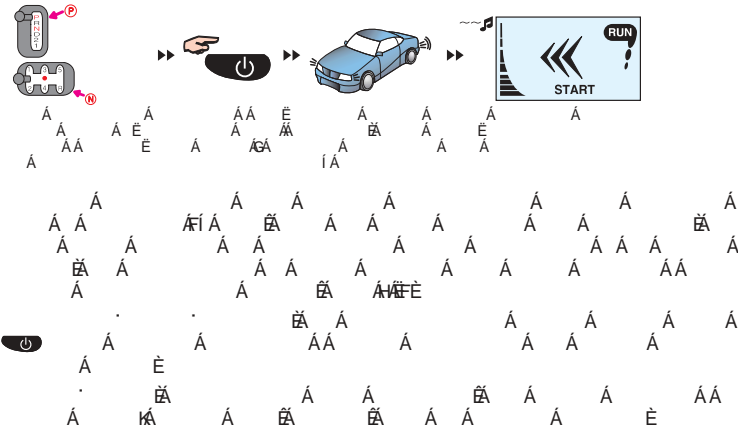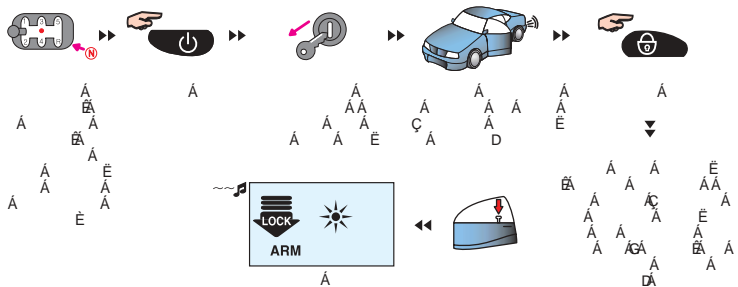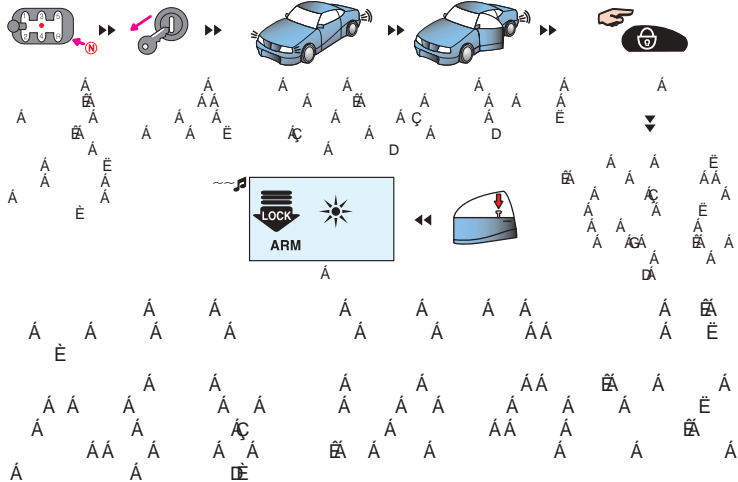

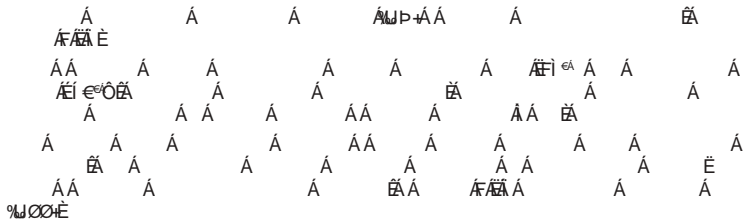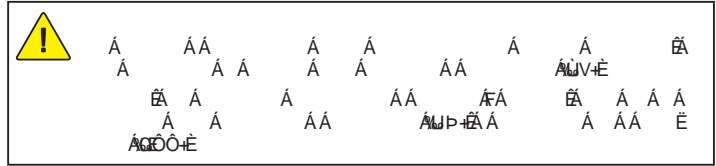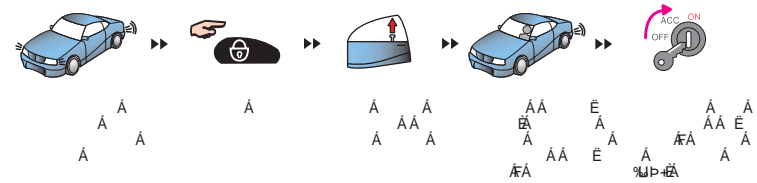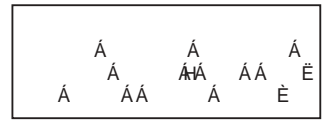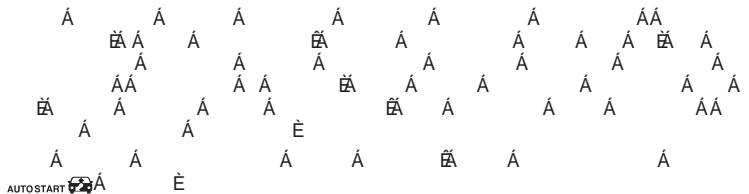
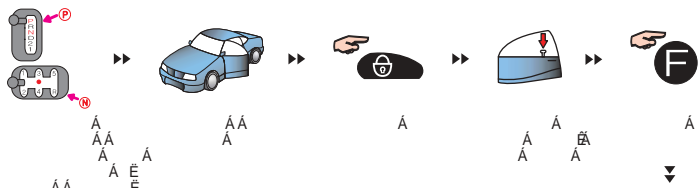






f10; L

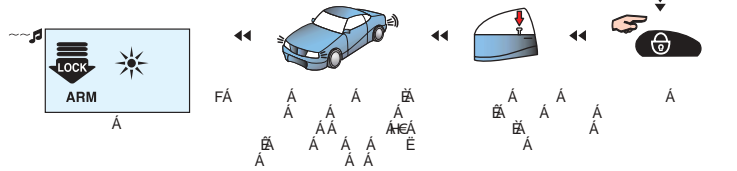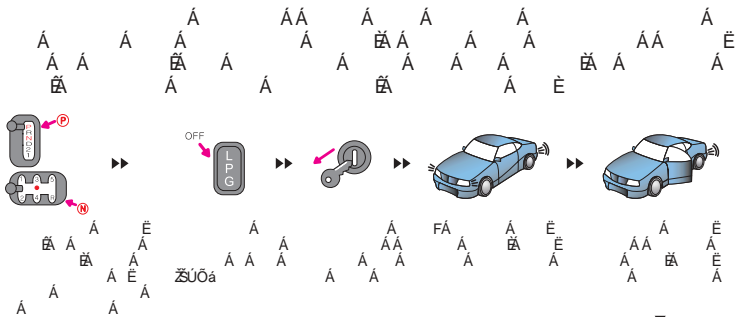


f10; L

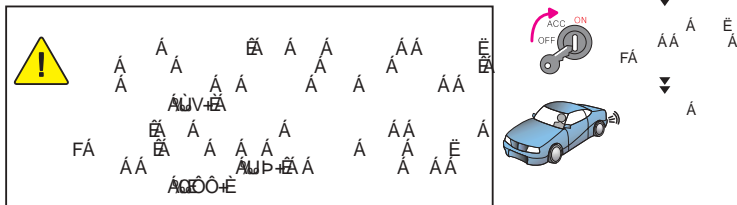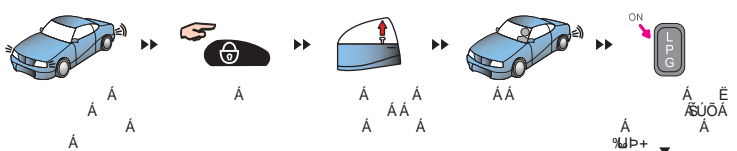









#







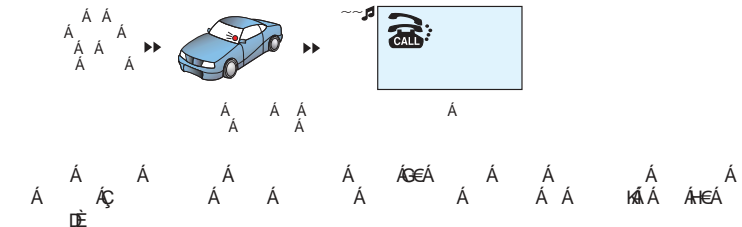
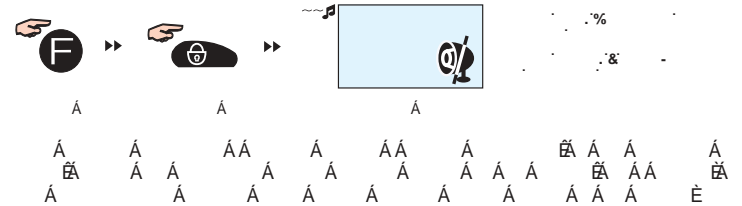




51 LÈ%

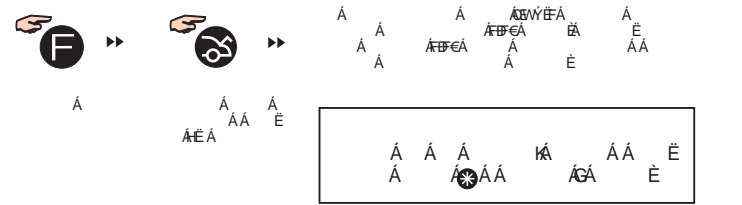





51 L&&

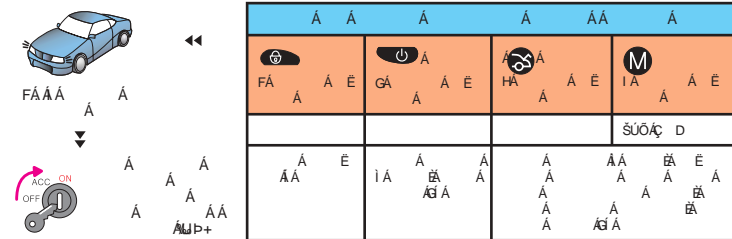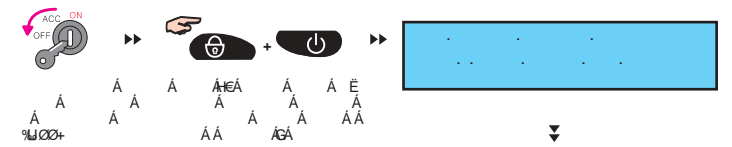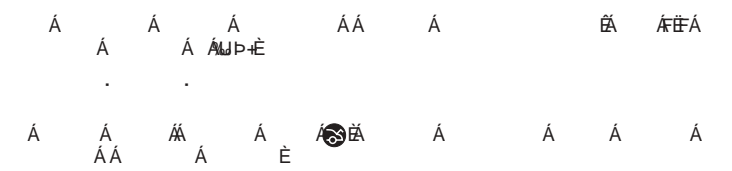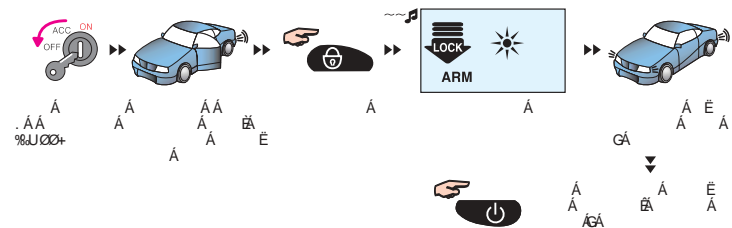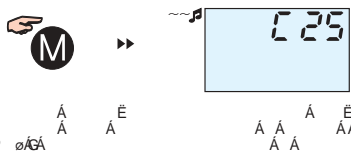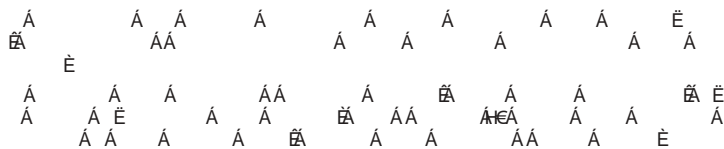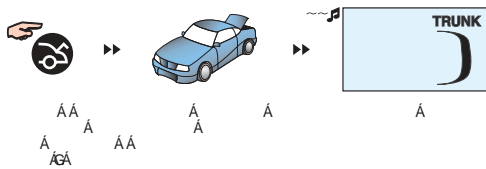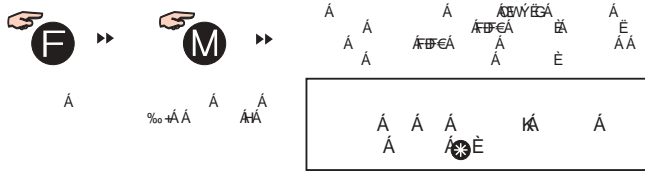

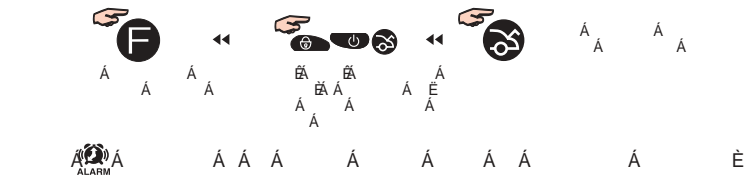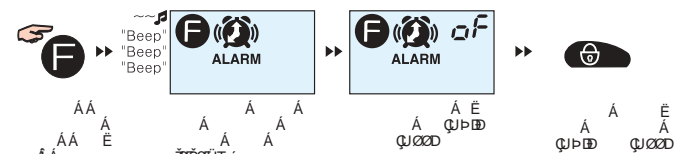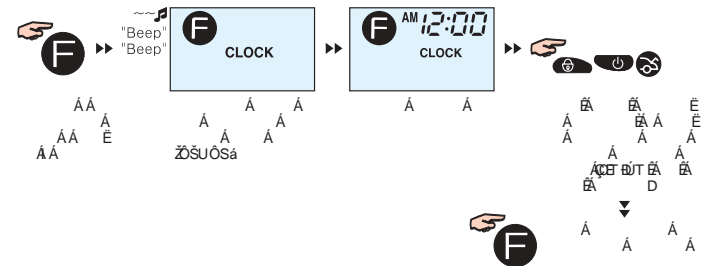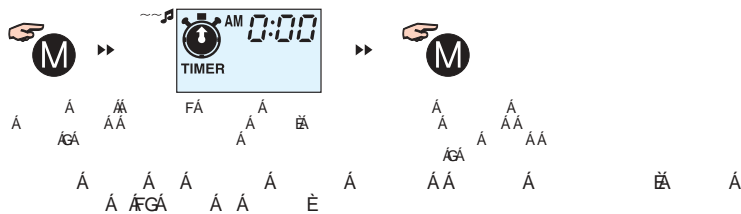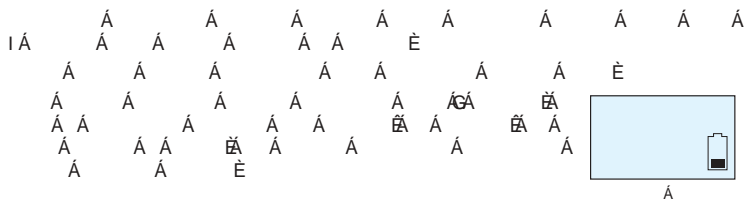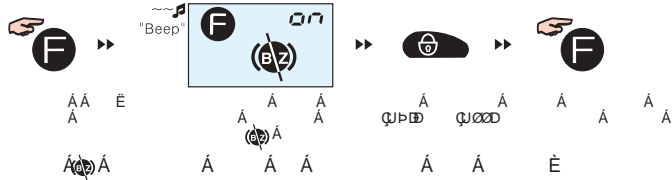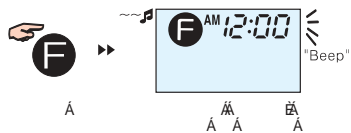

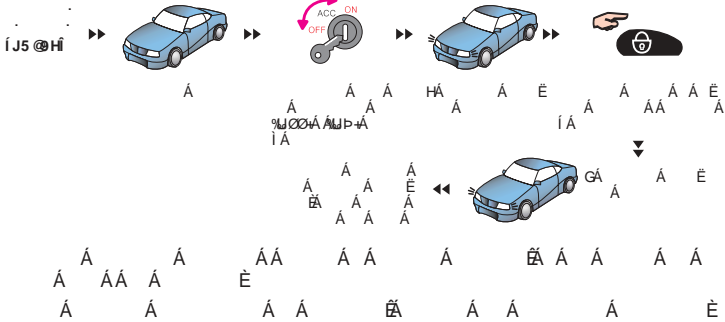

ž

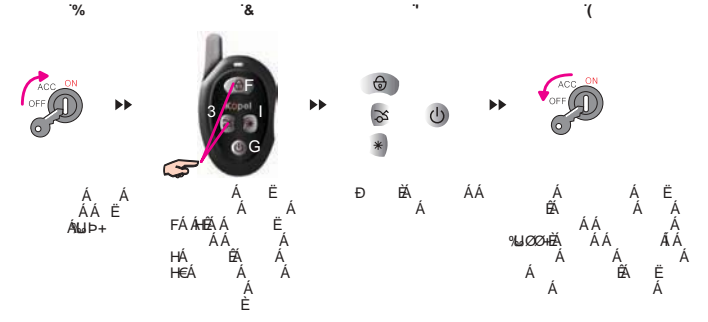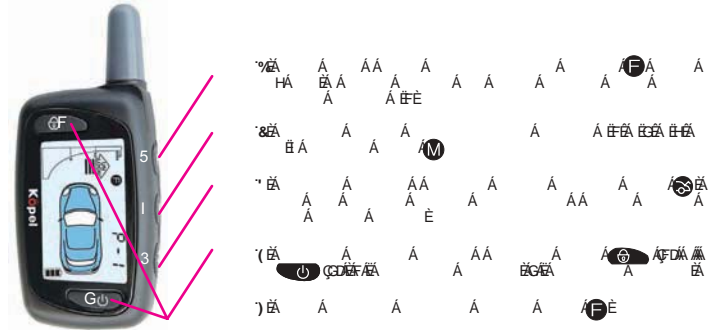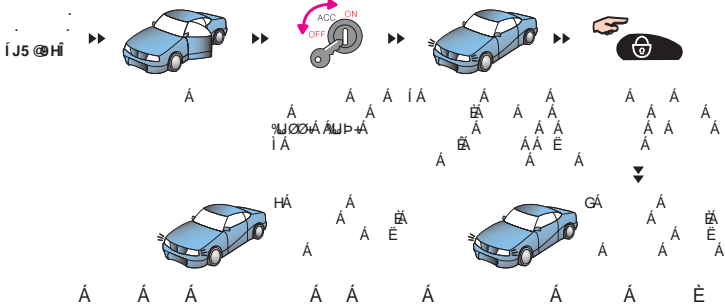
















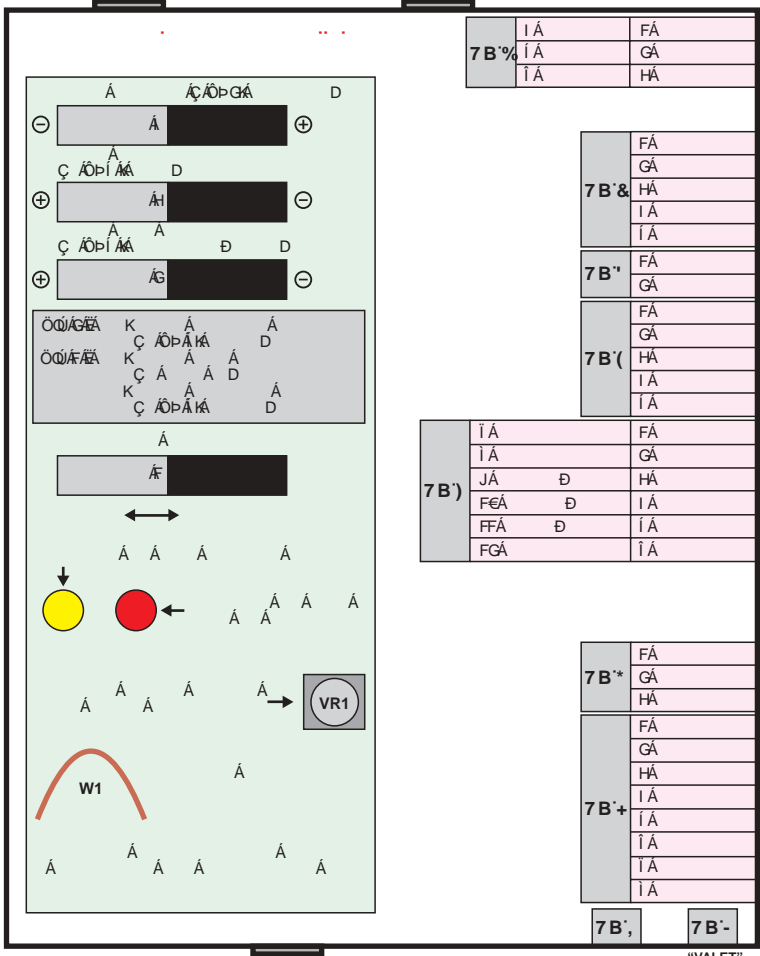

"VALET"

